

Montageanleitung für romanische Ziegel „PLEIN SUD“

Technische Daten


- Dachlattenabstand mini 380 mm
- Dachlattenabstand mittel 392 mm
- Dachlattenabstand maxi 404 mm
- Gewicht pro m² = ca. 44 kg (10 Ziegel/m²) Variabler
- Dachlattenabstand:
392 mm +/- 12 mm

Mittlere Deckbreite = 244 +/- 13 mm
Menge pro Palette: 180 Ziegel
angeordnet in geraden Reihen
Minstdachneigung 14°
Regeldachneigung 22°
Dachdeckerfachregeln beachten!


Beachten Sie bitte die richtige Be- und Entlüftung.
Für die Entlüftung empfehlen wir die Verlegung mit Lüftungsrollfirsten.
Denken Sie an Kondensatschutz.
Verwenden Sie nur geeignete Baustoffe nach den Regeln des Dachdeckerhandwerkes.

Querschnitt

Verlegung ohne
Randabschlussziegel

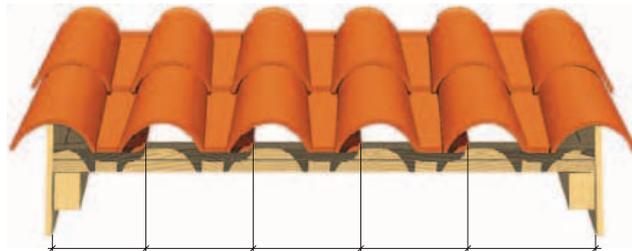


Verlegung mit
Randabschlussziegeln

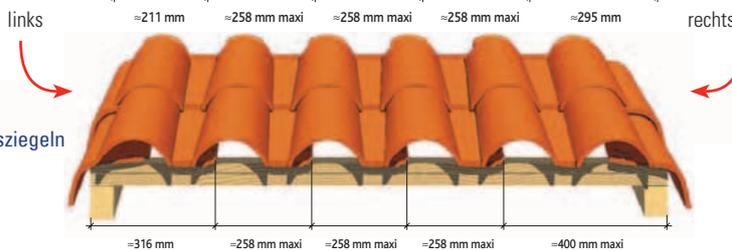


Um ein gleichmäßiges Erscheinungsbild zu erreichen, müssen bei der Eindeckung die Ziegel aus den verschiedenen Paletten gemischt verlegt werden.

Lattenabstand

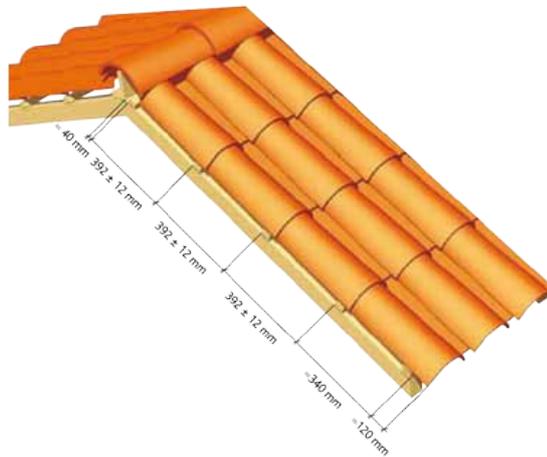

Verlegung Unter-Firstziegel mit 2/3 Firstanschlussziegel

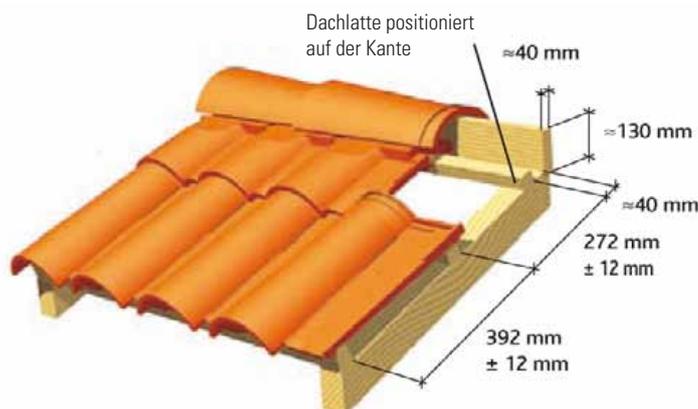

plein sud